

Aurinkolämmitin XP2



Käyttöopas FI

ID-KOODI: M-1631.2013

ID-KOODI: M-1633.2013

Sisällysluettelo

1. Turvallisuusohjeet.....	2
2. Laitteen toimintatapa.....	2
3. Osaluettelo.....	3
4. Asennus.....	4
5. Ensimmäinen käyttökerta.....	5
6. Vinkkejä.....	6

1. Turvallisuusohjeet:

- Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tallessa.
- Lapset eivät saa käsitellä lämmitintä.
- Ennen lämmittimen asennusta tai käsittelyä varmista, että kiertopumppu ja vesikierto ovat pois päältä.
- Varmista, että lapset eivät nouse uima-altaaseen astumalla lämmittimen päälle.
- Lämmintä ei saa käsitellä pumpun ollessa käynnissä.
- Petrolipitoisia voiteluaineita ei saa käyttää. Petrolipitoiset voiteluaineet saattavat vaurioittaa muoviosia.
- Uima-altaan omistajan on aina oltava varovainen ja käytettävä allasta ja sen lisävarusteita, kuten lämmitintä maalaisjärjellä.

Tärkeää:

- Lämmittimen kanssa saa käyttää vain pieniä pumppumalleja, joiden merkki on Intex/Bestway. Jos pumpun teho on alle 4 000 litraa, voidaan käyttää hiekkasuodatusjärjestelmää. Pumpun teho saa olla korkeintaan 4 000 litraa. Jos käytetään tehokkaampaa pumppua, tuotetakuu ei korvaa mahdollisia vaurioita.
- Jos haluat liittää altaaseen useita lämmittimiä, käytä aina ohitussarjaa (tuotenro 1572), joka myydään erikseen - lisätietoja osoitteesta info@swim-fun.com.

Yleistä:

Lämmittimen asennus on helppoa ja käyttö vaivatonta. Kun lämmitin on asennettu, allaspumpun paine kierrättää vettä lämmittimeen ja takaisin altaaseen. Tämä edellyttää seuraavaa:

- Pieni, erillinen allas on asennettu oikein ja täytetty vedellä.
- Erillisessä altaassa on pieni allaspumppu, jonka teho on korkeintaan 4 000 litraa/tunnissa.
- Tarvittavat letkut on asennettu altaan ja lämmittimen välille.

2. Toimintatapa:

Kun lämmitin on asennettu oikein, se on liitetty altaaseen kahdella allasletkulla. Ensimmäinen syöttöletku syöttää kylmää vettä pumpusta lämmittimeen, ja paluuletku tuo lämmitetyn veden lämmitimestä takaisin altaaseen.

Tärkeää:

Kytke lämmitin aina pumpun perään, jotta lämmittimeen ei pääse kertymään likaa.

Jos käytössä on ulkoinen suola-/kloorigeneraattori tai ulkoinen, linjaan kytketty kloorauslaite, se on kytkettävä lämmitimen perään. Tämä kytkentä suojaa lämmitintä vaurioilta.

Tutustu uima-altaan ohjeisiin:

Ennen aurinkolämmittimen asennusta kannattaa tutustua uima-altaan teknisiin tietoihin:

- Mikä on altaan halkaisija?
- Kuinka paljon altaaseen sopii vettä?
- Minkä kokoiset letkut sopivat altaaseen (32 mm vai 38 mm)?
- Onko uima-altaassa erikoiset \varnothing 40 mm letkuliitännät, joissa on kierrelitännät/liitoskappaleet? Näitä on joissakin suuremmissa erillisissä altaissa, joiden merkki on esim. Intex tai Bestway.
- Mihin lämmitin kannattaa asentaa, jotta se saa parhaiten aurinkoa?

Lämmittimen asennuspaikka:

- Aurinkolämmitin kannattaa aina asentaa altaan vedenpinnan alapuolelle, turvallisen välimatkan päähän altaasta. (Lue turvallisuusohjeet.)

Tarvittavat työkalut:

Lämmittimen asennuksessa tarvitaan seuraavat työkalut. (Eivät sisälly toimitukseen):

- Ruuvimeisseli
- Silikonipohjainen voiteluaine


Pura lämmitin pakkauksesta:

Pura kaikki osat varovasti pakkauksesta ja tarkasta, että kaikki osat ovat tallella.


3. Osaluettelo

1. Lämmitin (1)
2. Letkuliitännät (2)
3. Letkunkiristimet (2)
4. Letkun supistajat 38/32 mm (2)
5. Liitosletku (1)

1.

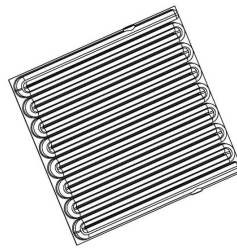


2.



3.



4.

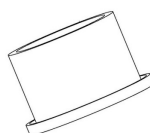

5.





4. Asennus

Sulje vedenkierto ja sammuta pumppu ennen asennusta.


Kytke lämmitin pumppuun toimitussisältöön kuuluvalla letkulla. Asenna lämmitin pumpun perään. Kytke lämmittimen toiselle puolelle paluuletku, jota pitkin lämmitetty vesi palaa altaaseen.

(Asenna letkuliitännät lämmittimeen.)

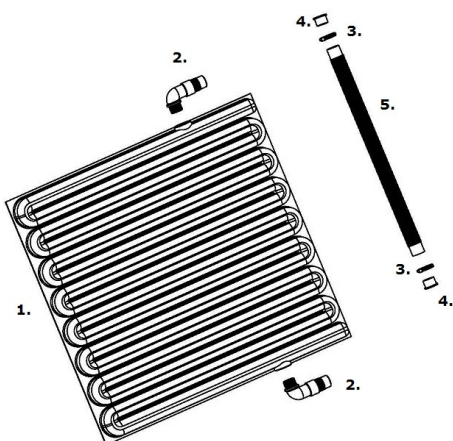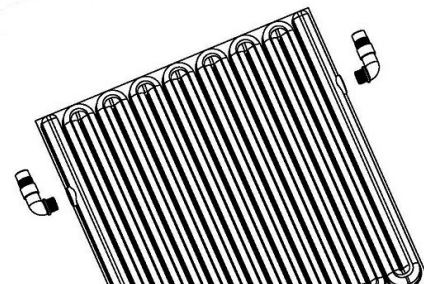


Jos käytät erityisiä 40 mm Intex-letkuja, liitäntä sujuu helpoiten Intex-sovittimien avulla. (Eivät kuulu tuotteen 1631 toimitussisältöön.)

Intex-sovittimet (eivät kuulu toimitussisältöön), joita käytetään letkun liittimen kanssa.

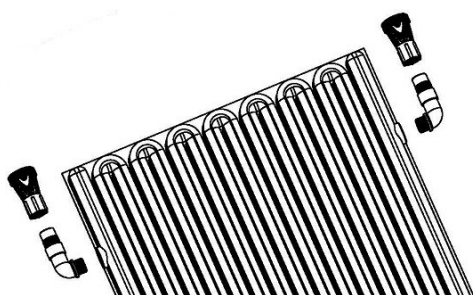

Lämmittimen asennuksen jälkeen

(Tärkeää: kuvan mittakaava ei ole

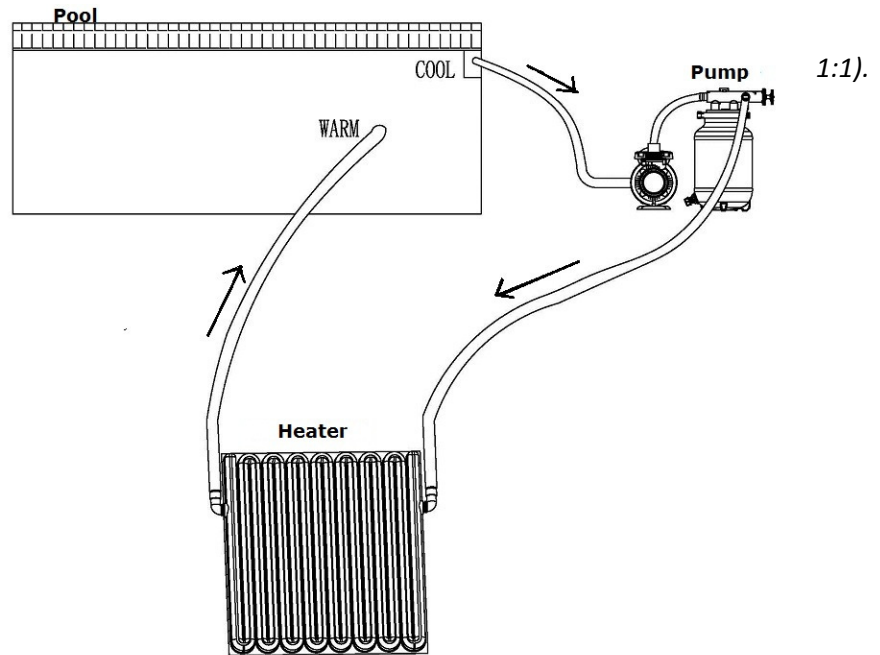

5. Ensimmäinen käyttökerta

Avaa letkujen vedenkierto, kun lämmitin on käyttövalmis ja letkut on kiinnitetty tiukasti. Käynnistä pumppu. Paluuvedessä voi aluksi olla kuplia, kun ilma puristuu ulos lämmittimestä. Jos kuplia kertyy vielä 2-3 minuutin kuluttua, tarkasta että letkuissa ja liitännöissä ei ole vuotokohtia. Korjaa/kiristä vuotokohtia, jotta pumppu ei ime imaa letkujärjestelmään.

Huolto

Talvisäilytystä lukuunottamatta lämmitin ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä.

Talvisäilytys

Kun uimakausi on lopussa, lämmitin on irrotettava altaasta ja tyhjennettävä täysin vedestä ennen ensimmäisiä pakkasia. Säilytä lämmitintä huoneenlämmössä ja kuivassa paikassa talven yli.

Varoitus:

Älä päästä lämmittimen sisässä olevaa vettä jäätymään. Jäättyessään vesi laajenee ja rikkoo lämmittimen sisällä olevat vesikanavat. Takuu eri korvaa pakkasvaurioita.

Käynnissä olevan lämmittimen päälle ei saa astua. Se rikkoo lämmittimen.

Vinkkejä:

- Kun allas ei ole käytössä, suoja se lämpöä eristävällä suojapeitteellä. Vedenpinnasta haihtuu yön ja kylmemmän sään aikana paljon lämpöä. Jos lämpö pääsee haihtumaan, lämmittimen tuottama ylimääräinen lämmin vesi ei ehdi lämmittämään altaan vettä aurinkoisten tuntien aikana. Erillisen altaan veden lämpötila

laskee myös tuulisella säällä.

- Emme suosittele käyttämään lämmitintä öisin tai viileinä aikoina, jolloin aurinko ei paista. Tässä tilanteessa lämmitin ei lämmitä, vaan se pumppaa altaaseen viileää vettä. Voit kytkeä lämmitimestä tulevaan allasveteen Swim & Fun -ohitussarjan (tuotenro 1572).
- Jos kaksi lämmitintä halutaan kytkeä sarjaan, on ehdottomasti käytettävä ohitussarjaa. Ohitustoiminnolla voidaan myös pienentää lämmittimen sisäistä vedenpainetta. Kun monta lämmitintä on kytketty sarjaan, ensimmäisessä lämmittimessä on korkeampi vedenpaine kuin seuraavissa lämmitimissä.
- Altaan vesi lämpiää, kun vesi kiertää lämmittimen läpi useita kertoja. Yleensä veden lämpötilaero ei tunnu vielä, kun paluuvesi palaa altaaseen kierrettyään kerran aurinkolämmittimen läpi.

Takuu

Takuuaika alkaa ostopäivänä, joka näkyy ostokuitissa. Kuitti on esitettävä huoltoa koskevissa asioissa takuuajan aikana. Säilytä ostokuitti huolellisesti. Valmistaja takaa, että laite on käyttöturvallinen ja täyttää seuraavat tuotevastuulain määräykset:

Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöohjeen mukaan.

Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää

Takuu ei kata luonnollista kulumista, naarmuja, hiertymiä tai kosmeettisia vaurioita. Takuun piiriin eivät myöskään kuulu vauriot, jotka ovat aiheutuneet seuraavista:

Ohjeidenvastainen käyttö tai käsittely, mukaan lukien pakkasvauriot

Lämmittimen päälle astuminen/sen päällä hyppiminen

Korjaukset, muuntelutyöt tai muut vastaavat, jotka on tehnyt joku muu kuin Swim & Fun Scandinavia

Jos haluat reklamoida tuotteesta, ota yhteys Swim & Fun Scandinaviaan. Tuotepalautuksissa tuote onpakattava huolellisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Omalla vastuullasi on tarkastaa, että tuote on kunnossa toimituksen saapuessa. Kerro tuotepalautuksen yhteydessä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi. Ilman näitä tietoja emme voi palauttaa tuotetta takaisin!

Lisätietoja ja vinkkejä on sivustollamme: www.swim-fun.com

Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslain alainen

Swim & Fun Scandinavia – asiakaspalvelu:

Tanska +45 7022 6856

Ruotsi +46 771 188819